





* 操作船外機前，請閱讀並理解用戶手冊。

操作前


1 引擎機油

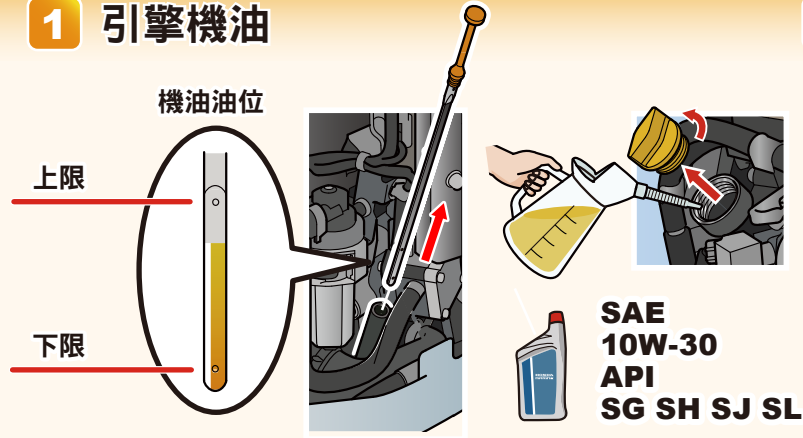


2 燃油濾清器

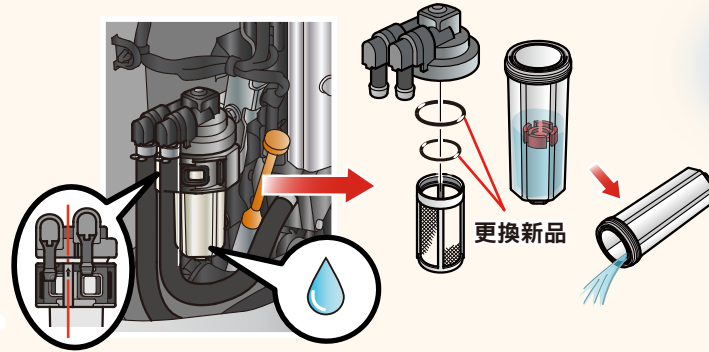


3 陽極金屬

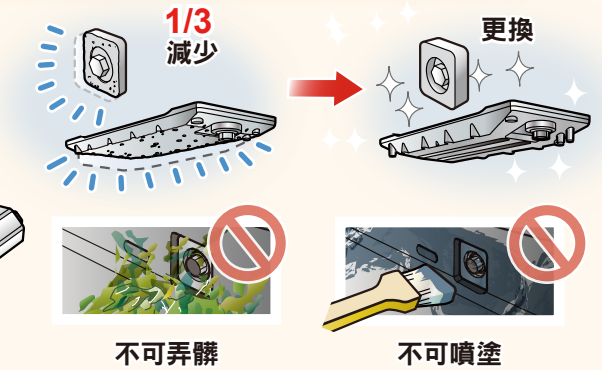


4 螺旋槳和開口銷

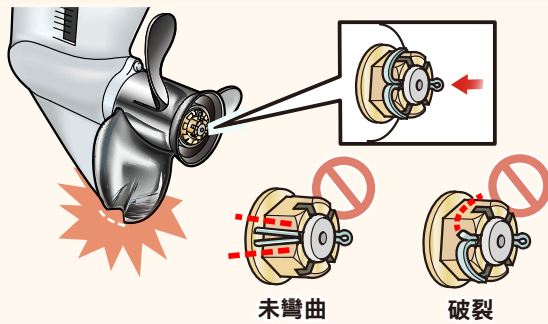

5 電瓶

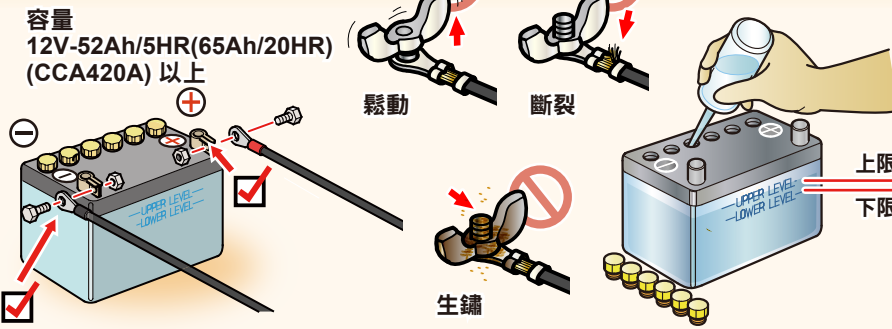

6 燃油管路

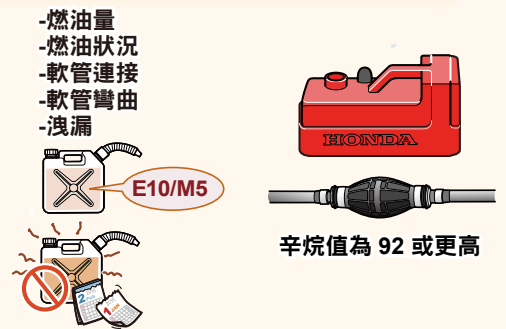

7 狀況

-起動性能
-聲音、震動
-水循環




8 緊急停機開關

使用後

長時間使用。

- ① 怠速運轉幾分鐘讓引擎冷卻。
- ② 沖洗引擎至少 10 分鐘。
- ③ 完全洩放沖洗用水且不可上傾。

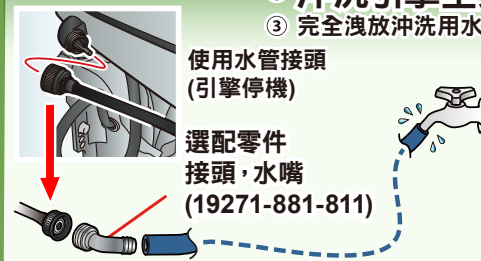

使用插塞式清洗器
(引擎運轉)

